



# OPEL COMBO 4x4 y TREK



**PLAN DE MANTENIMIENTO**


### CAJA TRANSFER

**Capacidad:** 0,65 litro.

**Aceite:** 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o equivalencia **80W90 según la norma API GL5 ZF TE-ML05C.**

**Cambio:** cada 25.000 km \* o 2 años en utilización normal, cada 15.000 km o 1 año en utilización intensiva.

- excepto algunos países, referirse al Manual usuario.

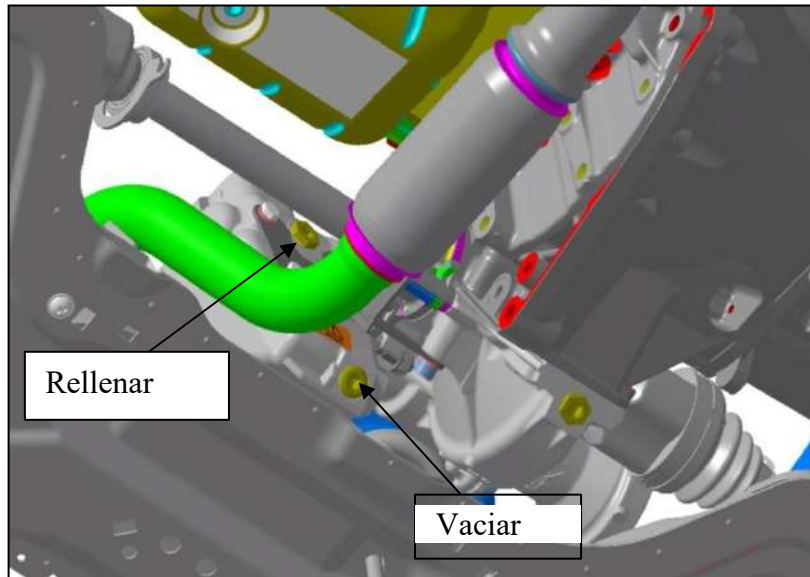


### PUENTE TRASERO

**Capacidad:** 1.1 litro.

**Aceite:** 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), o equivalencia **80W90 según la norma API GL5 ZF TE-ML05C.**


**Cambio:** cada 25.000 km o 2 años en utilización normal, cada 15.000 km o 1 año en utilización intensiva

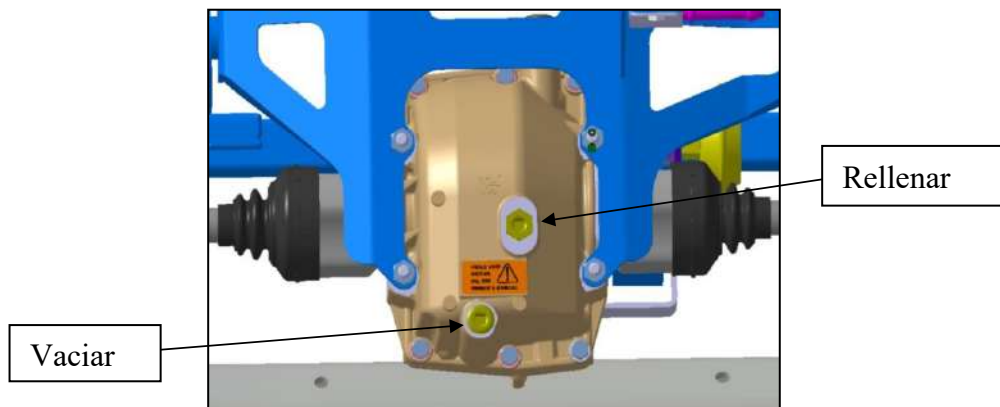

### CAJA DE CAMBIOS

Nota: datos válidos para Opel ComboTrek y 4x4.

- **Caja de cambios estándar:** vease las preconizaciones del constructor.

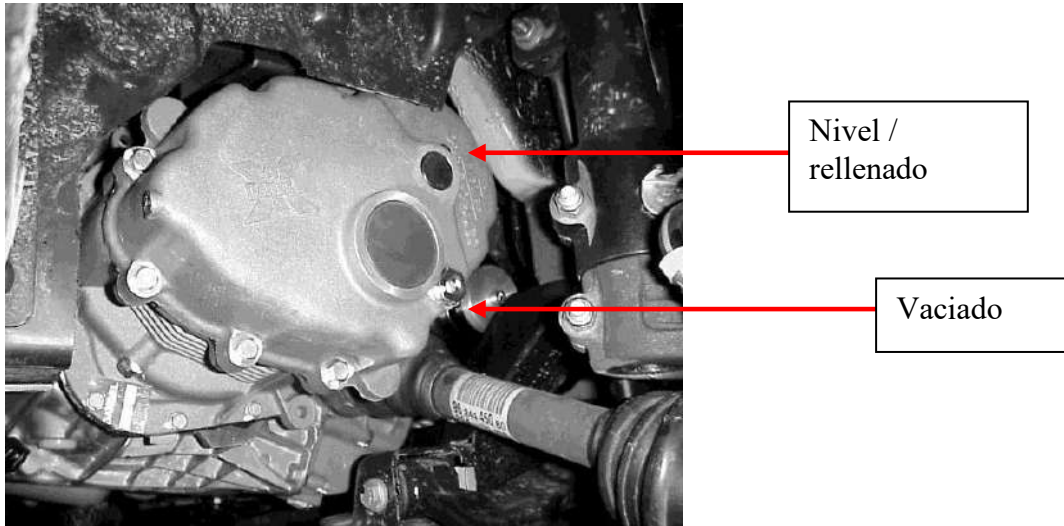

- **Caja de cambios estándar equipada con un deslizamiento limitado (DL y únicamente vehículo versión «Trek»):**

- Capacidad: 1.8 litros
- aceite 80 W 90 API GL5 (YACCO BVX LS 200), equivalencia **80W90 según la norma API GL5 ZF TE-ML05C**
- Cambio cada 60.000 km



### TRANSMISION LONGITUDINAL



Engrasar las crucetas\* durante la manutención 4x4 o cada año.

\*: engrasadores presentes según los modelos de transmisiones